




Ebenendarstellung mit dem Ebenen-Manager steuern


Manchmal möchten Sie vielleicht Ebenen schnell mal ein- oder ausschalten, ohne erst die Dialogbox der Ebenendarstellung aufzurufen. Sie können dies auch direkt aus dem Ebenen-Manager heraus erledigen.

So gehen Sie dazu vor:

1. Starten Sie den Ebenen-Manager und rechtsklicken Sie in der Zeile mit den Spaltenüberschriften des Ebenen-Managers.

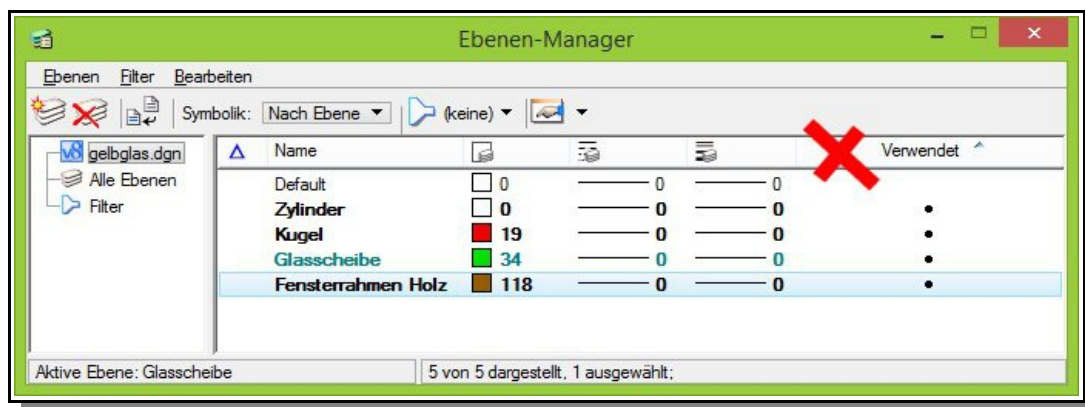


2. Aktivieren Sie aus dem aufgeklappten Kontext-Menü die Option "Globale Anzeige".

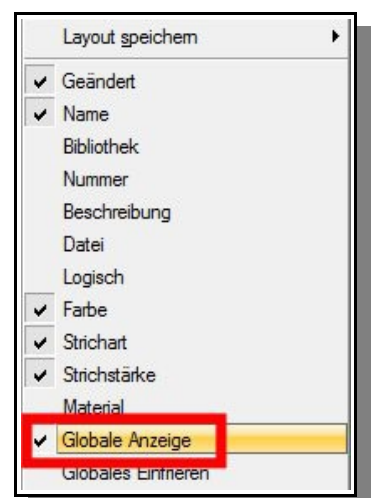



3. Ab sofort wird im Ebenen-Manager angezeigt, welche Ebenen global (d.h. In allen Ansichten) dargestellt werden.

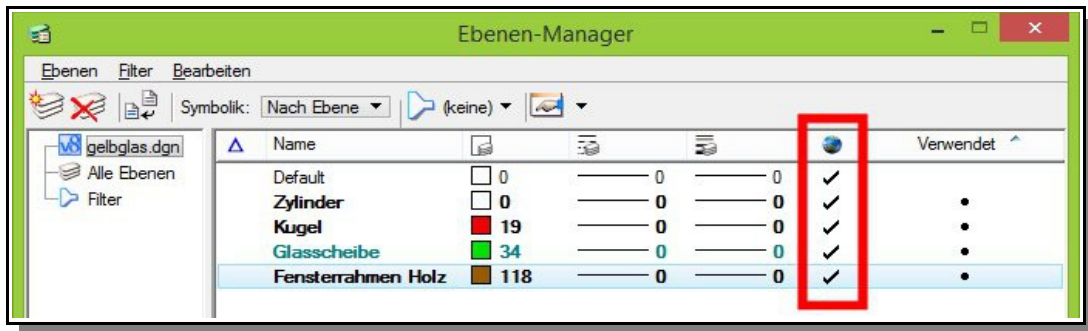

4. Jetzt genügt ein Klick auf das Häkchen der gewünschten Ebene, um diese auszuschalten. Beachten Sie, dass die jeweils aktive Ebene, die im Ebenen-Manager türkis dargestellt wird, nicht ausgeschaltet werden kann.



Dieser Artikel wurde Ihnen präsentiert von Dipl.-Ing. (FH) Stefan Leybold,

Krähenberg - Verlag

Verlag, Administration, Schulungen und Shop

für das CAD - Institute